




## Indhold

Knapper på uret.....	2
Oversigt over programmer .....	3
Standard indstilling.....	3
Korrigere tiden - give ekstra/mindre tid.....	4
Manuel opsætning.....	4
Generelt ved manuel opsætning:.....	4
1: Armageddon tid: 6 min til hvid, 5 min til sort .....	4
2: 30 min uden tillægs tid.....	5
3: 90 min (40 træk), 30 min uden tillæg.....	5
4: 90 min (40 træk), 30 min (20 træk), 15 min uden tillægs tid .....	6
5: 1 min med 10 sek tillægs tid.....	6
6: 1 time (40 træk), 10 min med 30 sek i 2. tidskontrol .....	7
7: (90 min (40 træk), 30 min) + 30 sek .....	8
8: (1 time (30 træk), 30 min (20 træk), 15 min (10 træk), 10 min) + 30 sek .....	9
Quick guide: De manuelle programmer .....	10
Fejl på nogle 2010 ure .....	10
Vejledning på en anden måde.....	10
Konklusion & forbedringsforslag.....	12

## Knapper på uret

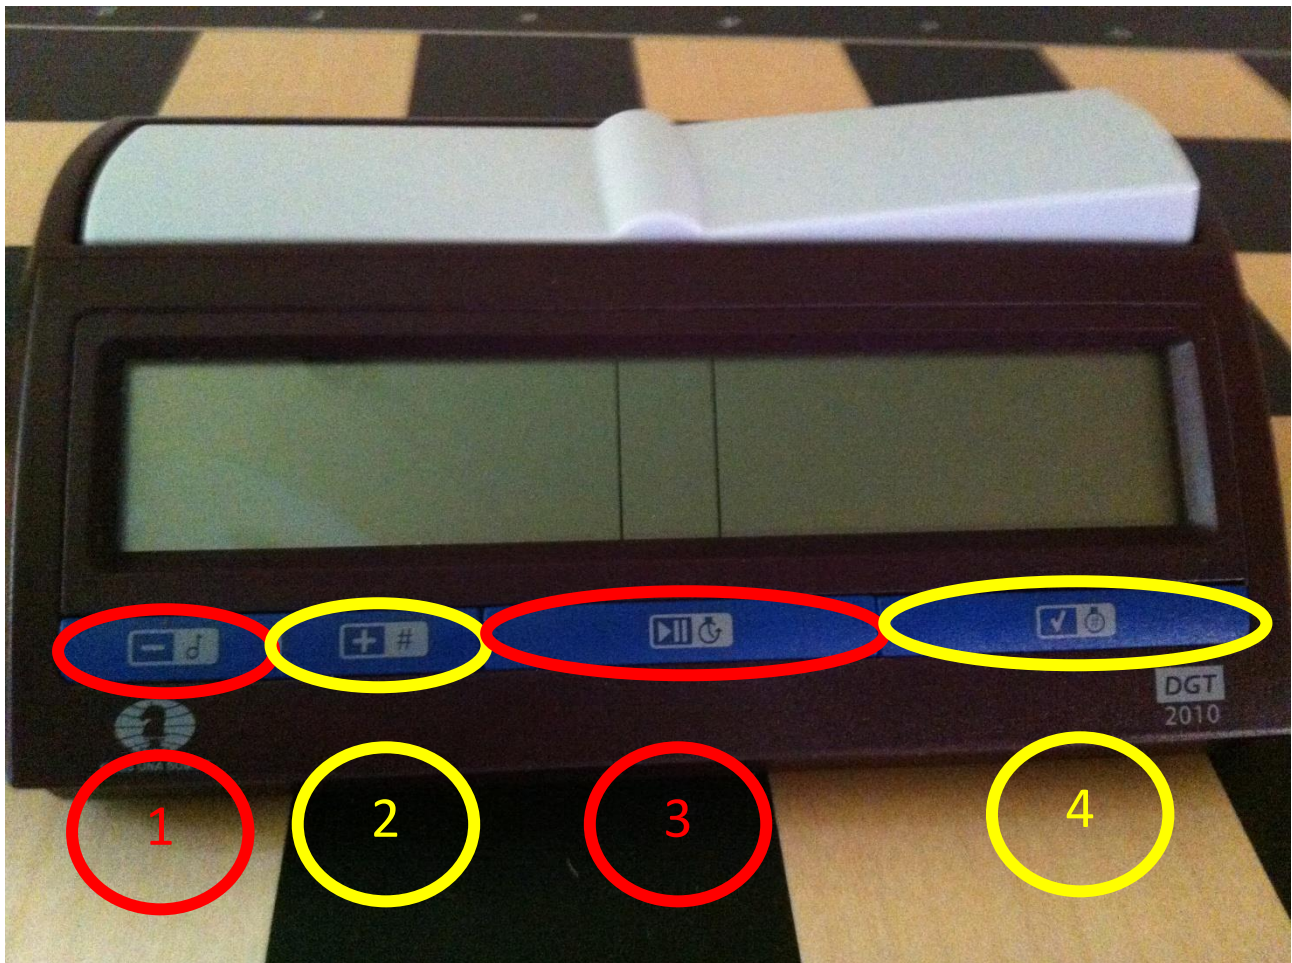

Uret har følgende 5 knapper - de 4 kan du se ovenfor:

1. Funktion
  - a. Mindsk det blinkende ciffer
  - b. Slå lyd til/fra - uret skal være stoppet (knap 3) før du kan slå lyd til/fra
2. Funktion
  - a. Forøg det blinkende ciffer
  - b. Vis træk nummer
3. Funktion
  - a. Sæt uret i gang
  - b. Sæt uret på pause
  - c. Ved manuel opsætning eks. program 21 kan du trykke på denne knap efter program valg, så slipper du for at skulle igennem, samtlige valg
  - d. Bruges til at korrigere tiden ved at trykke i 3 sekunder
4. Funktion
  - a. Aktivere det blinkende ciffer
5. Tænd / sluk knappen, som sidder i bunden

## Oversigt over programmer

Ønsket tid	Standard tider		Manuel
1 tids kontrol uden tillægs tid	Program 1	5 min	Program 3
	Program 2	25 min	
2 tids kontroller uden tillægs tid	Program 4	2 timer, 30 min	Program 5
3 tids kontroller uden tillægs tid	Program 6	2 timer, 1 time, 30 min	Program 7
1 tids kontrol + gentaget tids kontrol	Program 8	2 timer, 1 time(repeat)	Program 9
2 tids kontroller med tillægs tid i 2. tids kontrol	Program 10	25 min, 5 min + 10 sek	Program 12
	Program 11	2 timer, 15 min + 30 sek	
3 tids kontroller med tillægs tid i 3. tids kontrol	Program 13	2 timer, 1 time, 15 min + 30 sek	Program 14
1 tids kontrol med tillægs tid	Program 15	3 min + 2 sek	Program 18
	Program 16	25 min + 10 sek	
	Program 17	1:30 + 30 sek	
2 - 4 tids kontroller med tillægs tid i hele partiet	Program 19	(1:30, 30 min) + 30 sek	Program 21
	Program 20	(1:40, 50 min, 15 min) + 30 sek	
Bronstein tid 1 tids kontrol med tillægs tid dog max til den tid du havde - sidst du trykkede	Program 22	5 min + 3 sek	Program 25
	Program 23	25 min + 10 sek	
	Program 24	1:55 + 5 sek	
Professionel Byo-Yomi tid 1 tids kontrol, hvorefter du så har op til eks. 5 sek pr. træk	Program 26	1 time, 1x20 sek	Program 28
	Program 27	2 timer, 1x30 sek	
Canadisk Byo-Yomi tid En variant af professionel Byo-Yomi tid	Program 29	1 time, 5 min	Program 30
Vinder den tid den anden bruger I program 31 er den totale tid altid 2 min	Program 31	1 min	Program 32
Fast tid til hver træk	Program 33	10 sek	Program 34
Scrabble Tæller op igen fra 0	Program 35	25 min	Program 36

## Standard indstilling

I bunden af uret kan du se en stribe standard indstillinger, så hvis du ønsker at spille lyn med 5 minutter til hver gør du følgende:

1. Tænd uret ved at trykke på knap 5
2. Uret vil nu blinke på det sidst indstillede program - du trykker nu knap 1 eller 2 for at komme ned til program 1.
3. Så trykker du på knap 4
4. Uret er nu klart og du trykker på knap 3 for at sætte uret i gang.

Start med at tjekke i bunden, eller skemaet ovenfor, om din ønskede indstilling findes - så slipper du manuel opsætning.



## Korrigere tiden - give ekstra/mindre tid

Du ønsker at give den ene spiller 2 minutter ekstra og gør du følgende:

Funktion / valg		Aktion
Stop tiden		Tryk på knap 3
Åben for tidsændring		Tryk på knap 3 i sekunder, hvorefter yderste venstre ciffer begynder at blinke
Korrektion af tiden	1	Tryk på knap 4 indtil det ciffer, som du ønsker at ændre, betyder at blinke
	2	Tryk på knap 2 for at forøge tiden, eller knap 1 for at mindske tiden
	3	Tryk på knap 4 indtil ingen cifre blinker
Sæt tiden i gang		Tryk på knap 3

## Manuel opsætning

Der er forskellige muligheder for at indstille uret til manuel tid. Du kan se i oversigten på side 3, hvilke programmer, du skal vælge for at indstille tiden manuelt. Men lad os se på nogle eksempler i det følgende. Den manuelle opsætning bliver der, selv om du slukker uret.

### Generelt ved manuel opsætning:

1. Programmet indeholder det du sidst indtastede, så hvis du bruger samme tid, behøver du ikke at starte fra bunden, så holder du bare knap 4 nede. Efter program valg kan du trykke på knap 3 og gå direkte til start.
2. Du bruger knapperne 1 & 2 til at formindske eller forøge det blinkende ciffer.
3. Du bekræfter et valg ved at trykke på knap 4, hvis du holder knap 4 nede, kommer du hurtigt gennem mulighederne.
4. Det er desværre ikke muligt at sætte antal træk til en tidskontrol i alle programmerne, så det skal tjekkes manuelt. Alternativt kan du bruge program 21, hvor det er muligt at sætte antal træk, men det kræver så mere manuel opsætning. Det er dog kun, hvis du bruger tillægstid i hele partiet at du kan benytte program 21.
5. Du kan desværre ikke gå tilbage til forrige valgte ciffer og ændre det, så skal du starte helt forfra
6. Når en tidskontrol nås, lægges automatisk tid til i begge sider
7. Eksemplerne på displayet er, når alt er 0-stillet og efter du har udført linjen.

### 1: Armageddon tid: 6 min til hvid, 5 min til sort

Du bruger knap 1 & 2 for at vælge tal, og knap 4 for at gå videre.

Funktion / valg	Aktion	Display efter knap 4	
		Venstre	Højre
Tænd uret	Tryk på knap 5	01	Blank
Vælg program	Ved brug af knap 1 & 2 går du frem til program 3	0:00	0:00
Sæt tid i venstre side - 6 minutter	1 Nu blinker time tallet i venstre side, sæt det til 0	0:00	0:00
	2 Sæt 1. minut ciffer tal til 0	0:00	0:00
	3 Sæt 2. minut ciffer tal til 6	.00	0:00
	4 Sæt 1. sekund ciffer til 0	.00	0:00
	5 Sæt 2. sekund ciffer til 0	0:06	0:00
Sæt tid i højre side - 5 minutter	1 Nu blinker time tallet i højre side, sæt det til 0	0:06	0:00
	2 Sæt 1. minut ciffer tal til 0	0:06	0:00
	3 Sæt 2. minut ciffer tal til 5	0:06	.00
	4 Sæt 1. sekund ciffer til 0	0:06	.00
	5 Sæt 2. sekund ciffer til 0	0:06	0:05
Start uret	Tryk på knap 3 og uret er i gang		

## 2: 30 min uden tillægs tid

Du bruger knap 1 & 2 for at vælge tal, og knap 4 for at gå videre.

Funktion / valg		Aktion, efter hver linje tryk knap 4, knap 1/2 for at bladre	Display efter knap 4	
			Venstre	Højre
Tænd uret		Tryk på knap 5	01	Blank
Vælg program		Ved brug af knap 1 & 2 går du frem til program 3	0:00	0:00
Sæt tid i venstre side - 30 minutter	1	Nu blinker time tallet i venstre side, sæt det til 0	0:00	0:00
	2	Sæt 1. minut ciffer tal til 3	0:30	0:00
	3	Sæt 2. minut ciffer tal til 0	.00	0:00
	4	Sæt 1. sekund ciffer til 0	.00	0:00
	5	Sæt 2. sekund ciffer til 0	0:30	0:00
Sæt tid i højre side - 30 minutter	1	Nu blinker time tallet i højre side, sæt det til 0	0:30	0:00
	2	Sæt 1. minut ciffer tal til 3	0:30	0:30
	3	Sæt 2. minut ciffer tal til 0	0:30	.00
	4	Sæt 1. sekund ciffer til 0	0:30	.00
	5	Sæt 2. sekund ciffer til 0	0:30	0:30
Start uret		Tryk på knap 3 og uret er i gang		

## 3: 90 min (40 træk), 30 min uden tillæg

Du ønsker at spille med 1:30 (90 min) til de første 40 træk og så 30 minutter til resten uden brug af tillægs tid. Det er desværre ikke muligt at sætte antal træk til 40, så det skal man selv holde øje med. Uret går automatisk i gang med 2. tidskontrol ved udløb af den første 1:30 = 90 minutter.

Funktion / valg		Aktion, efter hver linje tryk knap 4, knap 1/2 for at bladre	Display efter knap 4	
			Venstre	Højre
Tænd uret		Tryk på knap 5	01	Blank
Vælg program		Ved brug af knap 1 & 2 går du frem til program 5	0:00	0:00
1. tidskontrol Sæt tid i venstre side - 1:30 = 90 min	1	Nu blinker time tallet i venstre side, sæt det til 1	1:00	0:00
	2	Sæt 1. minut ciffer tal til 3	1:30	0:00
	3	Sæt 2. minut ciffer tal til 0	.00	0:00
	4	Sæt 1. sekund ciffer til 0	.00	0:00
	5	Sæt 2. sekund ciffer til 0	1:30	0:00
1. tidskontrol Sæt tid i højre side - 1:30 = 90 min	1	Nu blinker time tallet i højre side, sæt det til 1	1:30	1:00
	2	Sæt 1. minut ciffer tal til 3	1:30	1:30
	3	Sæt 2. minut ciffer tal til 0	1:30	.00
	4	Sæt 1. sekund ciffer til 0	1:30	.00
	5	Sæt 2. sekund ciffer til 0	2	0:00
2. tidskontrol Sæt tid til resten af partiet - 30 minutter	1	Der står nu 2 i venstre side, sæt time tallet til 0	2	0:00
	2	Sæt 1. minut ciffer tal til 3	2	0:30
	3	Sæt 2. minut ciffer tal til 0	2	.00
	4	Sæt 1. sekund ciffer til 0	2	.00
	5	Sæt 2. sekund ciffer til 0	1:30	1:30
Start uret		Tryk på knap 3 og uret er i gang		

#### 4: 90 min (40 træk), 30 min (20 træk), 15 min uden tillægs tid

Funktion / valg		Aktion, efter hver linje tryk knap 4, knap 1/2 for at blade	Display efter knap 4	
			Venstre	Højre
Tænd uret		Tryk på knap 5	01	Blank
Vælg program		Ved brug af knap 1 & 2 går du frem til program 7	0:00	0:00
1. tidskontrol Sæt tid i venstre side - 1:30 = 90 min	1	Nu blinker time tallet i venstre side, sæt det til 1	1:00	0:00
	2	Sæt 1. minut ciffer tal til 3	1:30	0:00
	3	Sæt 2. minut ciffer tal til 0	.00	0:00
	4	Sæt 1. sekund ciffer til 0	.00	0:00
	5	Sæt 2. sekund ciffer til 0	1:30	0:00
1. tidskontrol Sæt tid i højre side - 1:30 = 90 min	1	Nu blinker time tallet i højre side, sæt det til 1	1:30	1:00
	2	Sæt 1. minut ciffer tal til 3	1:30	1:30
	3	Sæt 2. minut ciffer tal til 0	1:30	.00
	4	Sæt 1. sekund ciffer til 0	1:30	.00
	5	Sæt 2. sekund ciffer til 0	2	0:00
2. tidskontrol - 30 minutter	1	Der står nu 2 i venstre side, sæt time tallet til 0	2	0:00
	2	Sæt 1. minut ciffer tal til 3	2	0:30
	3	Sæt 2. minut ciffer tal til 0	2	.00
	4	Sæt 1. sekund ciffer til 0	2	.00
	5	Sæt 2. sekund ciffer til 0	3	0:00
3. tidskontrol Sæt tid i resten af partiet - 15 minutter	1	Der står nu 3 i venstre side, sæt time tallet til 0	3	0:00
	2	Sæt 1. minut ciffer tal til 1	3	0:10
	3	Sæt 2. minut ciffer tal til 5	3	.00
	4	Sæt 1. sekund ciffer til 0	3	.00
	5	Sæt 2. sekund ciffer til 0	1:30	1:30
Start uret		Tryk på knap 3 og uret er i gang		

#### 5: 1 min med 10 sek tillægs tid

Funktion / valg		Aktion, efter hver linje tryk knap 4, knap 1/2 for at blade	Display efter knap 4	
			Venstre	Højre
Tænd uret		Tryk på knap 5	01	Blank
Vælg program		Ved brug af knap 1 & 2 går du frem til program 18	0:00	0:00
Sæt tid i venstre side - 1 minut	1	Nu blinker time tallet i venstre side, sæt det til 0	0:00	0:00
	2	Sæt 1. minut ciffer tal til 0	0:00	0:00
	3	Sæt 2. minut ciffer tal til 1	.00	0:00
	4	Sæt 1. sekund ciffer til 0	.00	0:00
	5	Sæt 2. sekund ciffer til 0	0:01	0:00
Sæt tid i højre side - 1 minut	1	Nu blinker time tallet i højre side, sæt det til 0	0:01	0:01
	2	Sæt 1. minut ciffer tal til 0	0:01	0:00
	3	Sæt 2. minut ciffer tal til 1	0:01	.00
	4	Sæt 1. sekund ciffer til 0	0:01	.00
	5	Sæt 2. sekund ciffer til 0	0:00	0:00
Tillægs tid Sæt tillægs tid i venstre side - 10 sekunder	1	Sæt minut ciffer i venstre side til 0	0:00	0:00
	2	Sæt 1. sekund ciffer til 1	0:10	0:00
	3	Sæt 2. sekund ciffer til 0	0:10	0:00
Tillægs tid Sæt tillægs tid i højre side - 10 sekunder	1	Sæt Der står nu 3 i venstre side, sæt time tallet til 0	0:10	0:00
	2	Sæt 1. sekund ciffer til 1	0:10	0:10
	3	Sæt 2. sekund ciffer til 0	1:10	1:10
Start uret		Tryk på knap 3 og uret er i gang		

## 6: 1 time (40 træk), 10 min med 30 sek i 2. tidskontrol

Funktion / valg		Aktion, efter hver linje tryk knap 4, knap 1/2 for at bladre	Display efter knap 4	
			Venstre	Højre
Tænd uret		Tryk på knap 5	01	Blank
Vælg program		Ved brug af knap 1 & 2 går du frem til program 12	0:00	0:00
1. tidskontrol Sæt tid i venstre side - 1 time	1	Nu blinker time tallet i venstre side, sæt det til 1	1:00	0:00
	2	Sæt 1. minut ciffer tal til 0	1:00	0:00
	3	Sæt 2. minut ciffer tal til 0	.00	0:00
	4	Sæt 1. sekund ciffer til 0	.00	0:00
	5	Sæt 2. sekund ciffer til 0	1:00	0:00
1. tidskontrol Sæt tid i højre side - 1 time	1	Nu blinker time tallet i højre side, sæt det til 1	1:00	1:00
	2	Sæt 1. minut ciffer tal til 0	1:00	1:00
	3	Sæt 2. minut ciffer tal til 0	1:00	.00
	4	Sæt 1. sekund ciffer til 0	1:00	.00
	5	Sæt 2. sekund ciffer til 0	2	0:00
2. tidskontrol - 10 minutter	1	Der står nu 2 i venstre side, sæt time tallet til 0	2	0:00
	2	Sæt 1. minut ciffer tal til 1	2	0:10
	3	Sæt 2. minut ciffer tal til 0	2	.00
	4	Sæt 1. sekund ciffer til 0	2	.00
	5	Sæt 2. sekund ciffer til 0	2	0:00
Tillægstid i 2. tidskontrol - 30 sekunder	1	Sæt det blinkende minut tal til 0	2	0:00
	2	Sæt 1. sekund ciffer til 3	2	0:10
	3	Sæt 2. sekund ciffer til 0	1:00	1:00
Start uret		Tryk på knap 3 og uret er i gang		

## 7: (90 min (40 træk), 30 min) + 30 sek

Hvis du slukker for uret med ovenstående program og tænder igen, husker uret kun tallet 21 og skal have en reminder:

Der står altså 21 i displayets venstre side, og du holder nu knap 4 nede, indtil der står 1:30 i begge displays. I stedet for at holde knap 4 nede, kan du også trykke på knappen 35 gange (så kan du holde øje med, hvad der sker). Når du har valgt program 21 kan du også trykke på knap 3 og gå direkte til start.

Hvis du efter program 21 har anvendt fx program 17, vil tallet 17 stå i displayets venstre side, når du slukker og tænder uret igen, og hvis du så vil benytte program 21, ændrer du tallet 17 til 21 med knap 2, hvorefter du trykker på knap 4 som før.

Funktion / valg	Aktion, efter hver linje tryk knap 4, knap 1/2 for at bladre	Display efter knap 4	
		Venstre	Højre
Tænd uret	Tryk på knap 5	01	Blank
Vælg program	Ved brug af knap 1 & 2 går du frem til program 21	0:00	0:00
1. tidskontrol Sæt tid i venstre side - 1:30 = 90 min	1 Nu blinker time tallet i venstre side, sæt det til 1	1:00	0:00
	2 Sæt 1. minut ciffer tal til 3	1:30	0:00
	3 Sæt 2. minut ciffer tal til 0	.00	0:00
	4 Sæt 1. sekund ciffer til 0	.00	0:00
	5 Sæt 2. sekund ciffer til 0	1:30	0:00
1. tidskontrol Sæt tid i højre side - 1:30 = 90 min	1 Nu blinker time tallet i højre side, sæt det til 1	1:30	1:00
	2 Sæt 1. minut ciffer tal til 3	1:30	1:30
	3 Sæt 2. minut ciffer tal til 0	1:30	.00
	4 Sæt 1. sekund ciffer til 0	1:30	.00
	5 Sæt 2. sekund ciffer til 0	Blank	0.00
Tillægstid i hele partiet - 30 sekunder	1 minut cifferet blinker, sæt det til 0	Blank	0.00
	2 Sæt 1. sekund ciffer til 3	Blank	0.30
	3 Sæt 2. sekund ciffer til 0	1	00
Antal træk i 1. tidskontrol - 40 træk	1 Sæt 1. ciffer til 4	1	40
	2 Sæt 2. ciffer til 0	2	0:00
2. tidskontrol - 30 minutter	1 Sæt det blinkende time ciffer til 0	2	0:00
	2 Sæt 1. minut ciffer til 3	2	0:30
	3 Sæt 2. minut ciffer til 0	2	.00
	4 Sæt 1. sekund ciffer til 0	2	.00
	5 Sæt 2. sekund ciffer til 0	2	00
Antal træk i 2. tidskontrol - 0 træk	1 Sæt 1. ciffer til 0	2	00
	2 Sæt 2. ciffer til 0	3	0:00
Du er færdig	Hvis resten af indstillinger er 0-stillet, kan du holde knap 4 nede indtil ingen cifre blinker og der står 1:30 i begge sider. Alternativt skal du gå igennem alle indstillingerne og 0-stille dem manuelt.	1:30	1:30
Start uret	Tryk på knap 3 og uret er i gang		



**8: (1 time (30 træk), 30 min (20 træk), 15 min (10 træk), 10 min) + 30 sek**

Funktion / valg	Aktion, efter hver linje tryk knap 4, knap 1/2 for at bladre	Display efter knap 4	
		Venstre	Højre
Tænd uret	Tryk på knap 5	01	Blank
Vælg program	Ved brug af knap 1 & 2 går du frem til program 21	0:00	0:00
1. tidskontrol Sæt tid i venstre side - 1 time	1 Nu blinker time tallet i venstre side, sæt det til 1	1:00	0:00
	2 Sæt 1. minut ciffer tal til 0	1:00	0:00
	3 Sæt 2. minut ciffer tal til 0	.00	0:00
	4 Sæt 1. sekund ciffer til 0	.00	0:00
	5 Sæt 2. sekund ciffer til 0	1:00	0:00
1. tidskontrol Sæt tid i højre side - 1 time	1 Nu blinker time tallet i højre side, sæt det til 1	1:00	1:00
	2 Sæt 1. minut ciffer tal til 0	1:00	1:00
	3 Sæt 2. minut ciffer tal til 0	1:00	.00
	4 Sæt 1. sekund ciffer til 0	1:00	.00
	5 Sæt 2. sekund ciffer til 0	Blank	0.00
Tillægstid i hele partiet - 30 sekunder	1 Sæt minut ciffer 0	Blank	0.00
	2 Sæt 1. sekund ciffer til 3	Blank	0.30
	3 Sæt 2. sekund ciffer til 0	1	00
Antal træk i 1. tidskontrol - 30 træk	1 Sæt 1. ciffer til 3	1	30
	2 Sæt 2. ciffer til 0	2	0:00
2. tidskontrol - 30 minutter	1 Sæt det blinkende time ciffer til 0	2	0:00
	2 Sæt 1. minut ciffer til 3	2	0:30
	3 Sæt 2. minut ciffer til 0	2	.00
	4 Sæt 1. sekund ciffer til 0	2	.00
	5 Sæt 2. sekund ciffer til 0	2	00
Antal træk i 2. tidskontrol - 20 træk	1 Der står stadig 2 i venstre side, sæt 1. ciffer til 2	2	20
	2 Sæt 2. ciffer til 0	3	0:00
3. tidskontrol - 15 minutter	1 Sæt det blinkende time ciffer til 0	3	0:00
	2 Sæt 1. minut ciffer til 1	3	0:10
	3 Sæt 2. minut ciffer til 5	3	.00
	4 Sæt 1. sekund ciffer til 0	3	.00
	5 Sæt 2. sekund ciffer til 0	3	00
Antal træk i 3. tidskontrol - 10 træk	1 Der står stadig 3 i venstre side, sæt 1. ciffer til 1	3	10
	2 Sæt 2. ciffer til 0	4	0:00
4. tidskontrol - 10 minutter	1 Sæt det blinkende time ciffer til 0	4	0:00
	2 Sæt 1. minut ciffer til 1	4	0:10
	3 Sæt 2. minut ciffer til 0	4	.00
	4 Sæt 1. sekund ciffer til 0	4	.00
	5 Sæt 2. sekund ciffer til 0	1:00	1:00
Start uret	Tryk på knap 3 og uret er i gang		

## Quick guide: De manuelle programmer

Grundlæggende set indstiller du uret på følgende måde:

1. Vælg program
2. Sæt timer, minutter og sekunder i både venstre og højre side.
3. Hvis tillægs tiden gælder for hele partiet indtaster du den nu
4. Alternativt indtastes næste tids kontrol
5. Hvis antal træk også er muligt indtastes denne efter punkt 4
6. Hvis tillægs tiden kun gælder efter sidste tids kontrol indtastes denne til sidst

### Fejl på nogle 2010 ure

Der er en fejl i den tidlige udgave med røde "knapper". Ved program 19 lægger uret kun 15 minutter til, og ikke de 30 minutter der fremgår af vejledningen. Man skal således bruge en af de andre programmer, og indstille manuelt.

Bl.a. blev der i 2011-12 advaret om denne fejl på divisionturneringens hjemmeside og en del hovedkredse har sikkert gjort det samme.

Har man DGT uret med blå "knapper" er der ingen fejl. Men har i den tidlige udgave med røde "knapper" vil jeg da anbefale jer at få et godt tilbud hos Dansk Skaksalg. Det er salg, der er sket lang tid før min tid og reklamationsperioden er også udløbet. Men har i en portion af disse DGT 2010 ure med røde "knapper", og fortæller mig, at i gerne vil skrotte dem for at fjerne fejlmuligheder, så giver jeg gerne klubben et godt tilbud.

### Vejledning på en anden måde

Nu er der jo mange måder at beskrive et skak ur på, som i forvejen ikke er simpelt at indstille. Thomas Alstrup har lavet nedenstående vejledning, som et alternativt forslag. Den står på næste side.

#### **Vejledning i at indstille DGT 2010 med 90 minutter til de første 40 træk og derefter 30 minutter til resten af partiet, samt 30 sekunders bonus pr. træk i hele partiet.**

Hvis ovennævnte var urets sidste indstilling, tænder du for uret, trykker én gang på knap 4 og derefter på knap 3.

Har uret efter program 21 været indstillet til andre programmer, vælges program 21, og knap 4 holdes nede i ca. 7 sekunder, indtil displayet viser 1:30 i begge sider.

Ved førstegangsindstilling vælges program 21, og ved gentagne tryk på knap 4 bevæger du displayets cursor ned, idet du linje for linje sørger for, at tallene i begge displays viser som i nedenstående skema, før du trykker videre.

**I det følgende vises blinkende cifre med understregning.**

Bemærkninger.	Brug evt. knap 1 og 2 så displayet viser korrekt.	Når displayet viser korrekt, trykkes på knap 4.	Kontrollér displays efter hvert tryk.
Indstil første tidskontrol til 1:30 i begge sider af displayet.			
Tænd uret	01	Blank	0.
Program 21 vælges	21	Blank	1.
Her og i det følgende	<u>1</u> :30	1:30	2.
	1: <u>3</u> 0	1:30	3.
	1:3 <u>0</u>	1:30	4.

Bemærkninger.		Brug evt. knap 1 og 2 så displayet viser korrekt.		Når displayet viser korrekt, trykkes på knap 4.	Kontrollér displays efter hvert tryk.
gælder, at hvis de rigtige tal straks vises i begge displays, skal du ikke rette noget, men blot fortsætte med at trykke på knap 4.		.00	1:30		5.
		.00	1:30		6.
		1:30	1:30		7.
		1:30	1:30		8.
		1:30	1:30		9.
		1:30	.00		10.
		1:30	.00		11.
Nu indstilles bonustid, som jo er 30 sekunder. Du regulerer kun i højre display.					
Hele partiet.		Blank fordi	0.00		12.
		bonus	0.30		13.
		gælder i hele partiet	0.30		14.
Angiv så antal træk i første tidsperiode.					
Tallet 1 angiver 1. periode		1	40		15.
		1	40		16.
Til sidst skal du angive en tillægstid på 30 minutter efter de 40 træk.					
Tallet 2 angiver 2. periode		2	0:30		17.
		2	0:30		18.
		2	0:30		19.
		2	.00		20.
		2	.00		21.
		2	.00		22.
		2	00		23.
Nu er du færdig og holder knap 4 nede, indtil displayet viser 1:30 i begge sider. Uret kan dog indstilles til 4 perioder, og hvis sådanne indstillinger har været benyttet, bliver du nødt til at nulstille 3. og 4. periode som vist herunder.					
Tallet 3 angiver 3. periode		3	0.00		24.
		3	0.00		25.
		3	0.00		26.
		3	.00		27.
		3	.00		28.
		3	.00		29.
		3	00		30.
Tallet 4 angiver 4. periode		4	0.00		31.
		4	0.00		32.
		4	0.00		33.
		4	.00		34.
		4	.00		35.
		1:30	1:30		36.

**Kontrol:** Start uret og aktiver hurtigt vippekontakten 40 gange t/r. Står der nu 2:20 i begge displays er indstillingen ok.

## Konklusion & forbedringsforslag

Den manuelle opsætning på 2010 er ikke det mest simple i denne verden, hvilket naturligvis er grunden til denne vejledning. Men omvendt må siges, at uret kan det, som en klubspiller vil forvente at et skakur. Der er dog ikke mulighed for tilslutning af computer.

Hvis du står, og skal vælge mellem DGT 2010 og DGT 3000, vil jeg anbefale DGT 3000, da det er nemmere at indstille, samt der er mulighed for tilslutning af computer. Hvis du kun har behov for standard indstillingerne, er der ikke den store forskel, så kan du godt vælge DGT 2010.

Hvis du synes der mangler noget, eller har forbedringsforslag til vejledningen, må du meget gerne kontakte Dansk Skak Salg, som har min mail adresse.

Dennis L. Rose